

## Miscelatore monocomando lavello EnergySave KITCHEN\_AH000535



MODELLO **AH000535**

Miscelatore monocomando lavello  
EnergySave,bocca girevole,flex inox G.3/8"

### FINITURE DISPONIBILI



**21** 21 Cromo



**2F** 2F Nichel Spazzolato




**40** 40 Nero Opaco

### CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

**Cartuccia Monocomando 35 mm**

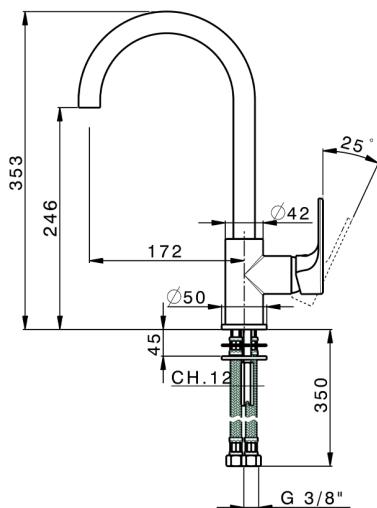

#### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.




#### EnergySave

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso sinistra, fino alla temperatura massima desiderata.



## Miscelatore monocomando lavello EnergySave KITCHEN\_AH000535

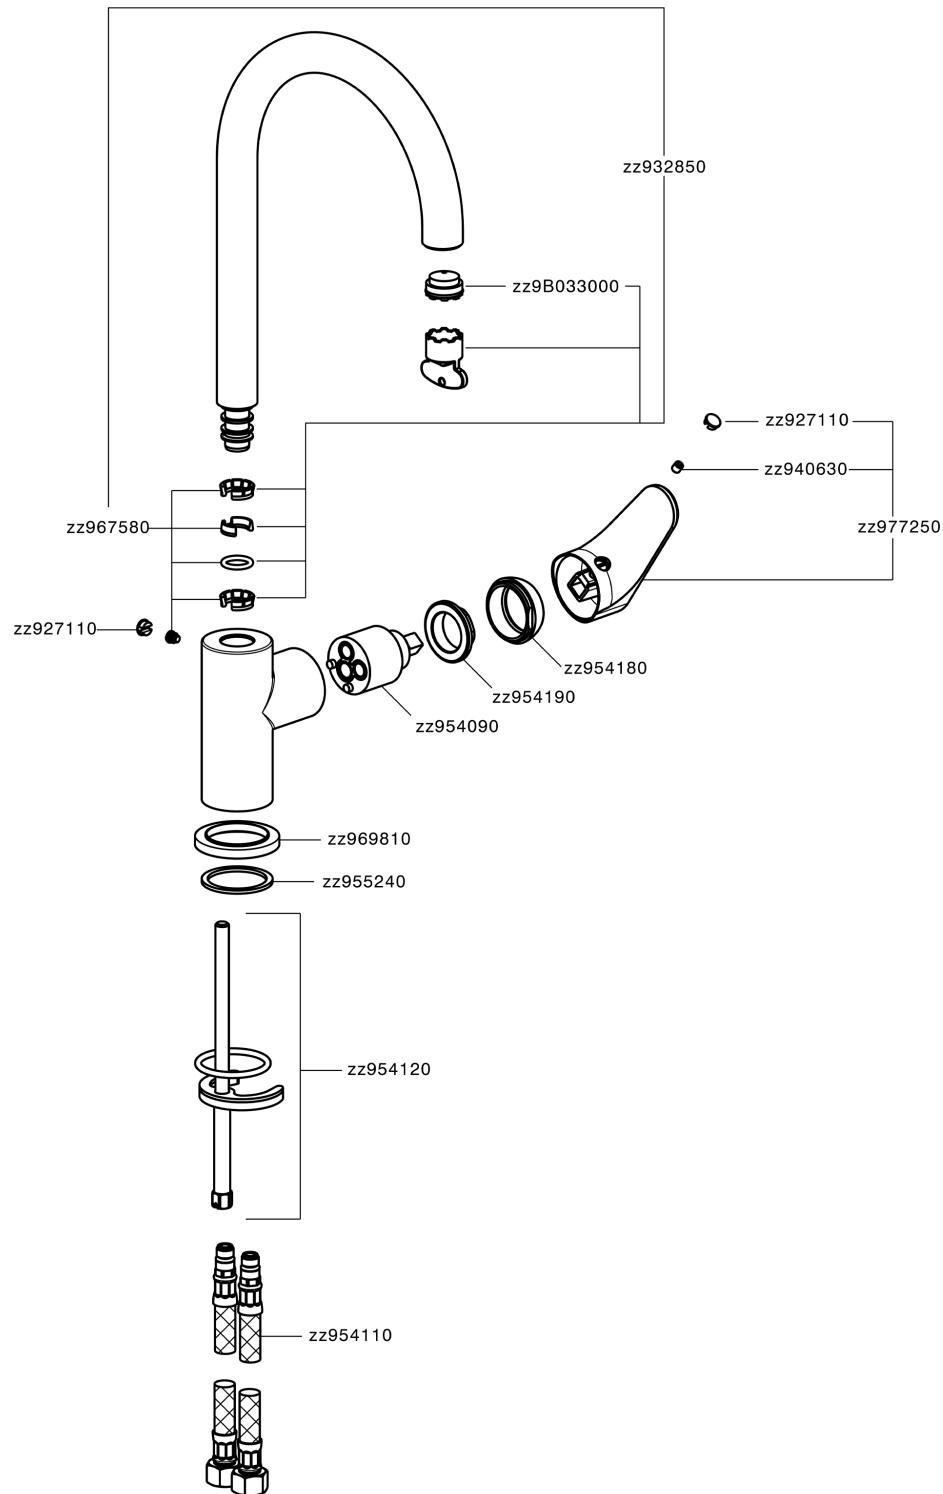

AH000535

<http://www.huberitalia.com/miscelatore-monocomando-lavello-energysave-kitchen-ah000535>

2026-02-15