

## Miscelatore monocomando lavello EnergySave KITCHEN\_AH001585



# 

# 0

#### **EcoStop**

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



# **EnergySave**

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso sinistra, fino alla temperatura massima desiderata.

#### MODELLO AH001585

Miscelatore monocomando lavello EnergySave,bocca girevole,flex inox G.3/8"

### FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo



2F 2F Nichel Spazzolato



40 Nero Opaco

#### CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia


ZZ96373000

Cartuccia Monocomando 35 mm





# Miscelatore monocomando lavello EnergySave KITCHEN\_AH001585

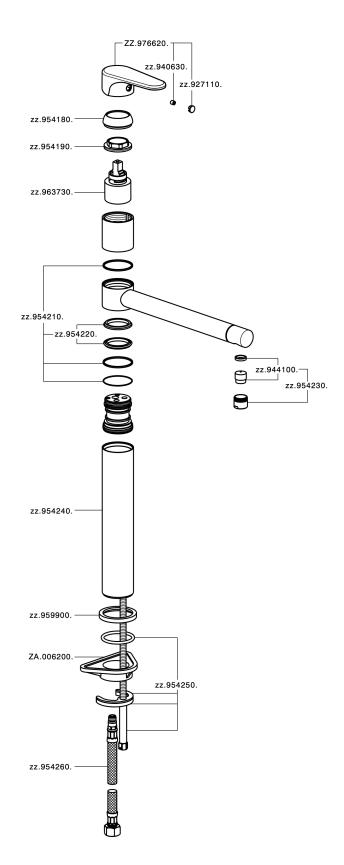

AH001585

https://www.huberitalia.com/miscelatore-monocomando-lavello-energysave-kitchen-ah001585

2025-10-28