Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Miscelatore monocomando lavabo EnergySave CHRONOS_CR000475



MODELLO **CR000475**


Miscelatore monocomando lavabo EnergySave,bocca girevole,con scarico automatico 1"1/4,flex inox G.3/8"

FINITURE DISPONIBILI

21 21 Cromo

2F 2F Nichel Spazzolato

2Q 2Q Black Titanium

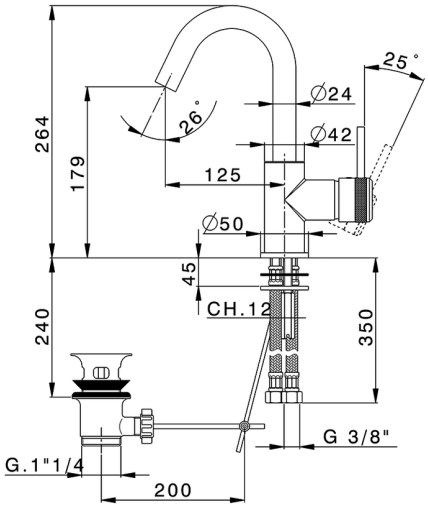

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

Cartuccia Monocomando 35 mm

EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.


EnergySave

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso sinistra, fino alla temperatura massima desiderata.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Miscelatore monocomando lavabo EnergySave CHRONOS_CR000475

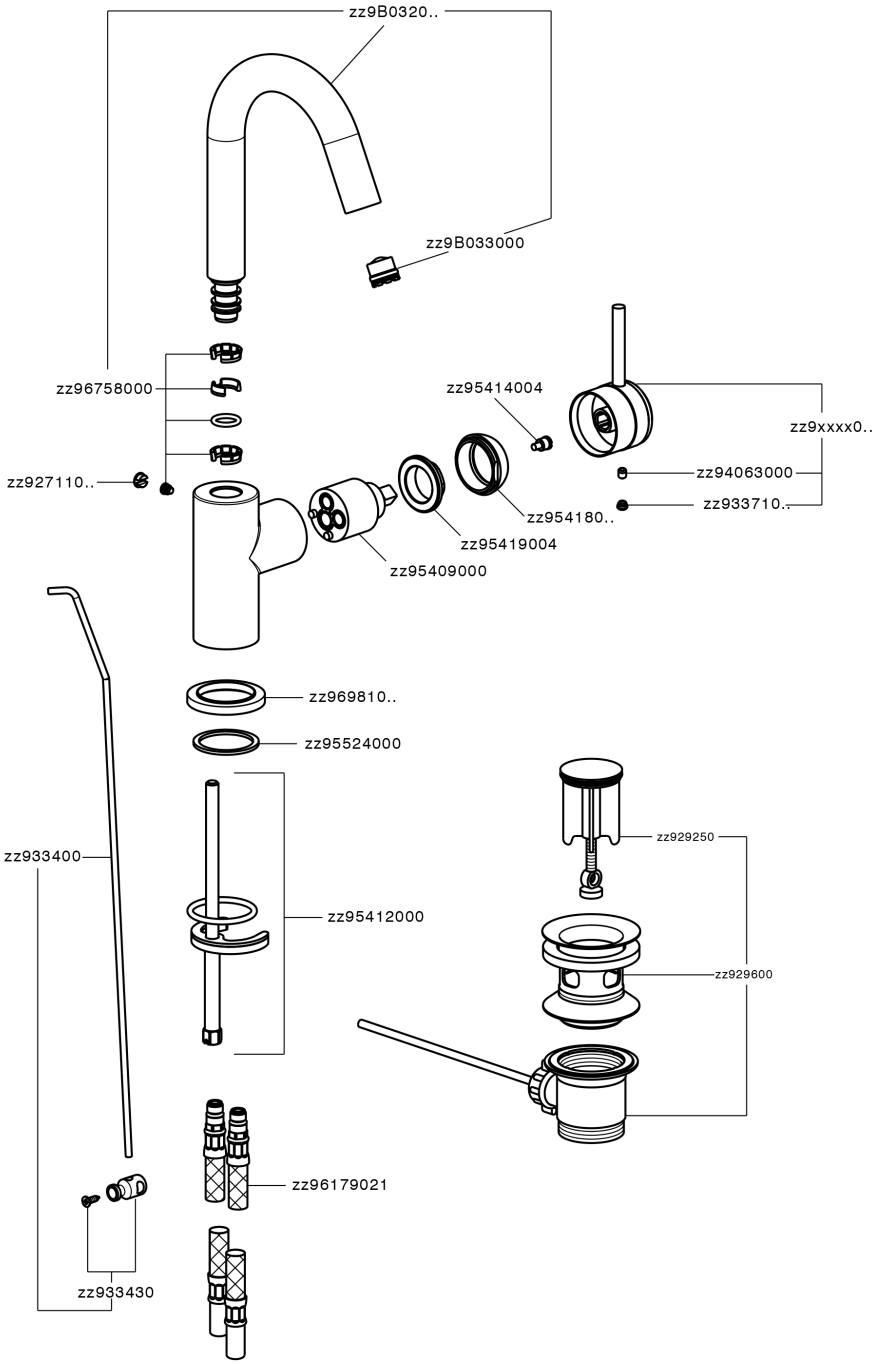

CR000475 https://www.huberitalia.com/miscelatore-monocomando-lavabo-energysave-chronos-cr000475

2026-11-01

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.