


Miscelatore monocomando lavello EnergySave KITCHEN_H2000585

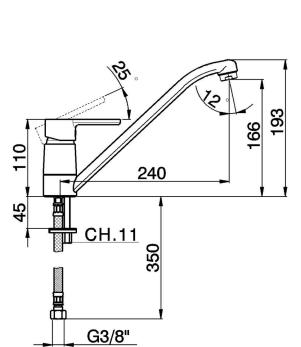





EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



EnergySave

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso sinistra, fino alla temperatura massima desiderata.

MODELLO **H2000585**

Miscelatore monocomando lavello EnergySave,bocca girevole,flex inox G.3/8"

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo

CARATTERISTICHE


Ricambio Cartuccia ZZ96373000

Cartuccia Monocomando 35 mm





Miscelatore monocomando lavello EnergySave KITCHEN_H2000585

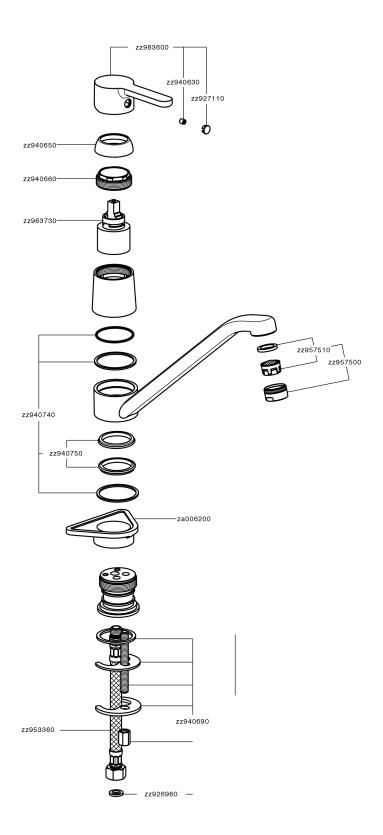

H2000585

https://www.huberitalia.com/miscelatore-monocomando-lavello-energysave-kitchen-h2000585

2025-11-05