




## Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS\_CR00551B



MODELLO **CR00551B**


Parte esterna monocomando lavabo a parete, senza parte incasso, bocca L.250 mm, per art. Easy-Box ZB002450 e art. ZB025510

### FINITURE DISPONIBILI


-  **21** 21 Cromo
-  **2F** 2F Nichel Spazzolato
-  **2Q** 2Q Black Titanium

### CARATTERISTICHE

Installazione **Incasso**  
 Parti Incasso necessarie **ZB002450**

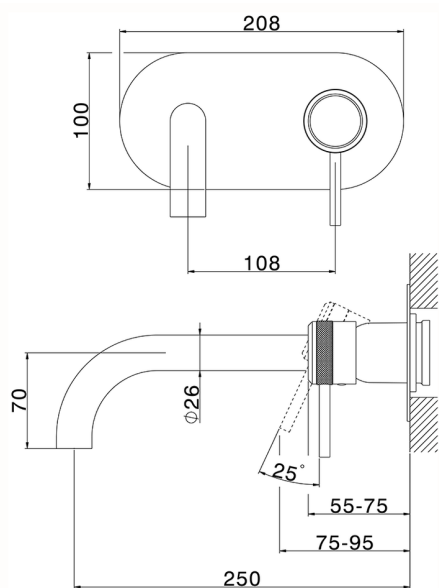

## Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS\_CR00551B

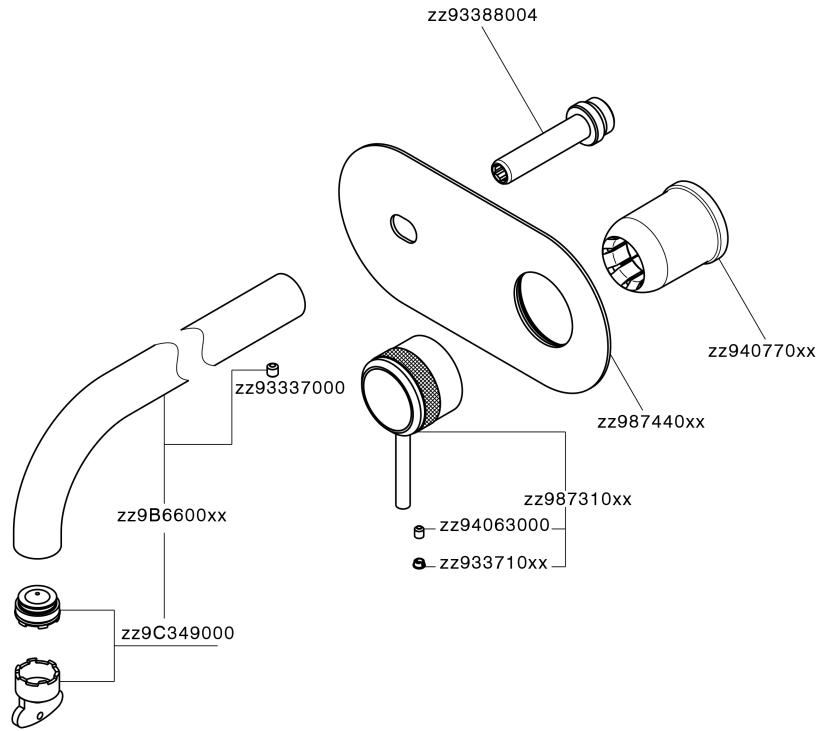

CR00551B


<https://www.huberitalia.com/parte-esterna-monocomando-lavabo-a-parete-chronos-cr00551b>

## Parte incasso monocomando lavabo a parete Easy-Box INCASSO\_ZB002450

MODELLO **ZB002450**


Parte incasso monocomando lavabo a parete Easy-Box, con scatola di protezione, senza parte esterna

FINITURE DISPONIBILI

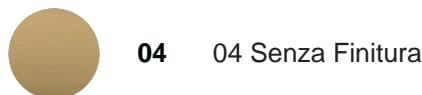

CARATTERISTICHE

Installazione	<b>Incasso</b>
Ricambio Cartuccia	<b>ZZ95409000</b>
<b>Cartuccia Monocomando 35 mm</b>	
Incasso	<b>1</b>

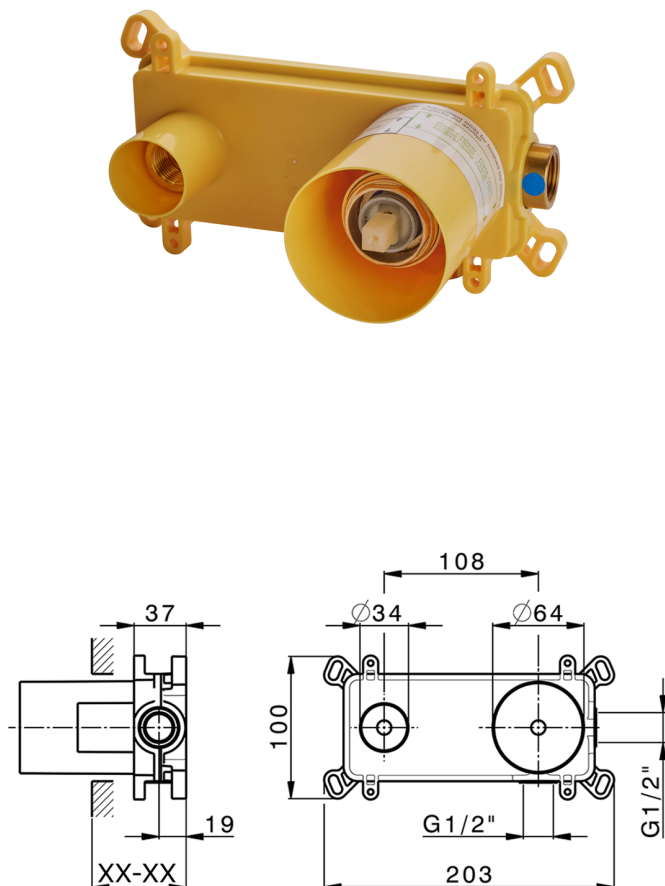

Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa

2-3mm: XX 56-76

10mm: XX 48-68



### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



2025-05-01