



MANUTENZIONE CARTUCCIA TERMOSTATICA

SOSTITUZIONE DEVIATORE



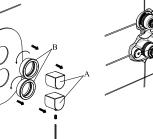



Togliere le manopole (A) esercitando una forza nella direzione della freccia.


Gena freccia. Svitare gli anelli che fissano la piastra (B),con forza staccare la piastra dal muro. Chiudere le viti delle valvole di non ritorno al fine di bloccare

Chiudere le viti delle valvole di non ritorno al fine di bloccare l'afflusso dell'acqua (C) Togliere l' anello bianco in plastica (D) Con la chiave da "24" svitare la cartuccia (E) e poi toglierla. Pulire la cartuccia sotto l'acqua corrente, poi lasciarla immersa per una notte in aceto o in una soluzione decalcificante. Pulire l'interno de l c orpo (F) con un panno umido; lubrificare le guarnizioni intorno alla cartuccia e rimontarla nella sua sede. Anrire le entrate delle acoute (C) e lasciare erogare il miscelatore per

contact e rintata inclusion e contact e robust e contact e robust e contact e robust e contact dolcemente la maniglia fino ad ottenere una temperatura di 38°C sul vostro termometro.

(D) sulla broccia della cartuccia (E), tenendo il suo segno rosso a ore 12 rispetto al corpo del miscelatore.

Tenendo premuto il pulsante, rimontare la manopola di regolazione (A), con il riferimento 38 della manopola in corrispondenza del riferimento sul corpo del miscelatore. Testare a il buon funzionamento del rubinetto.

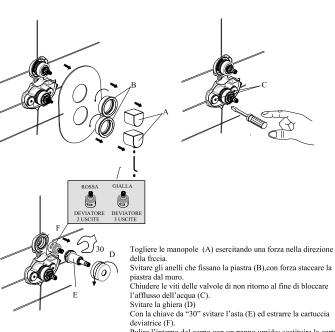



Pulire l'interno del corpo con un panno umido; sostituire la cartuccia facendo attenzione di inserirla nella sua sede in maniera corretta. Rimontare il tutto in ordine inverso ricordandosi di aprire le entrate delle acque (C).

Testare a il buon funzionamento del rubinetto.

Icon

MISCELATORE TERMOSTATICO **INCASSO**

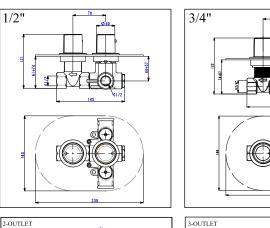

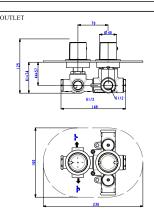



IS.635 - 06.2019